

- Zu Ihrer Information oder zur Änderung Ihrer Programmierung.
- Anruf über Ihre individuellen Kurzwahlziele.

Die LED zeigt an, dass Nachrichten vorliegen.

Taste "Mikro" damit Ihr Gesprächspartner Sie nicht mehr hört.
Gegensprechen: Annehmen eines Anrufs ohne Abnehmen des Hörers.



Taste "Auflegen" Zum Beenden eines Anrufs oder zum Abbrechen einer Programmierung.

Alphatastatur Diese durch eine Abdeckung geschützte Tastatur ermöglicht das Anrufen über die Namenwahl, die Inanspruchnahme der Nachrichtendienste und die Programmierung. Sie verfügen über ein selbstklebendes "Memo"-Etikett, das Sie unter die Abdeckung kleben können.

Audiotasten

- Lautsprecher:**
 Lauthören eines Gesprächs
 Verringern der Lautstärke des Lautsprechers oder des Hörers
 Erhöhen der Lautstärke des Lautsprechers oder des Hörers
- Freisprechen:**
 Anrufen eines Gesprächspartners oder Beantworten eines Anrufs ohne Abheben des Hörers.

Display

Zeigt auf mehreren Seiten Informationen über Ihren Gesprächspartner oder die bestehende Verbindung an.

Frei programmierbare Tasten und Icons

Zum Anrufen eines Gesprächspartners, zur Aktivierung eines Dienstes oder zum Management Ihrer Anrufe. Jeder dieser Tasten ist ein Icon zugeordnet.

Verbindungs-Icons:

- Ankommender Anruf (blinkend).
- Bestehende Verbindung.
- Verbindung wird gehalten.
- Gemeinsam gehaltene Verbindung.

Funktions-Icons:

- Funktion aktiviert.
- Nachricht liegt vor.
- Leitung oder Nebenstelle belegt.

Fest programmierte Funktionstasten:

- Umblättern von einer Seite des Displays zur nächsten.
- Umleiten der Anrufe zu einem anderen Telefon.
- Dreierkonferenz.
- Automatische Wiederholung der zuletzt gesendeten Nummer (WW).

- Zugriff auf die verschiedenen Nachrichtendienste.
- Verbinden des Gesprächs an eine andere Nebenstelle.

Ihre Anrufe

Abfrage der Rufnummer und des Namens

- Diese Taste zweimal betätigen.

Telefonieren

- Abheben
- Freisprechen
- Programmierter Leitungstaste
- Rufnummer direkt wählen



Für einen Externanruf zuerst die Vorwahl für die Leitungsbelegung und dann die Rufnummer Ihres Gesprächspartners eingeben.

Entgegennehmen eines Anrufs

- Abheben
- Freisprechen

Wahlwiederholung

- Auswählen der Funktion "WW"
- Eine der letzten 10 ausgegebenen Rufnummern auswählen
- Wiederholen einer Nummer Ihrer Wahl

Anforderung eines automatischen Rückrufs, wenn Ihr interner Gesprächspartner besetzt ist

- Interner Gesprächspartner besetzt
- Programmierter Taste oder Kennziffer der Funktion "Automatischer Rückruf bei besetztem Apparat"

Verzeichnisse

Anruf Ihres Gesprächspartners über seinen Namen

- Anzeige der Identität des Gesprächspartners am Display
- Die ersten Buchstaben des Namens eingeben

Programmieren der individuellen Kurzwahl

- Nummer des Ziels (0 bis 9)
- Anzeige des aktuellen Werts
- Eintippen der Nummer des Gesprächspartners
- Aktuellen Wert löschen
- Neuen Namen eintippen

- Aktuellen Wert löschen
- Zu speichernde (interne oder externe) Nummer

Anruf über Ihre individuellen Kurzwahlziele

- Kurzwahl
- Nummer des Ziels (0 bis 9)



3EH21041APAA010320

Umleiten Ihrer Anrufe.

Umleiten Ihrer Anrufe zu einem anderen Telefon



Umleiten Nummer des Zielapparats

Umleiten Ihrer Anrufe auf Ihren Sprachspeicher



Löschen aller Rufumleitungen bei Ihrer Rückkehr



Einen anderen Umleitungstyp programmieren

Bei bestehender Verbindung

Senden in MFV

Bei bestehender Verbindung müssen Sie manchmal in MFV senden: zB zur Steuerung eines Sprachspeichers, einer automatischen Vermittlung oder eines fernabgefragten Anrufbeantworters. Die Funktion wird bei Ende der Verbindung automatisch aufgehoben.

während des Gesprächs



Programmierte Taste oder Kennziffer der Funktion "Umschalten auf MFV-Eingabe"

Dieselbe Taste zum Löschen

Anruf eines zweiten Gesprächspartners

Anruf eines zweiten Gesprächspartners bei bestehender Verbindung:




Wählen Die ersten Buchstaben des Namens eingeben Leitungstaste

Der erste Gesprächspartner wird in Warteposition gelegt

Entgegennehmen eines zweiten Anrufs

Bei bestehender Verbindung versucht eine zweite Person, Sie zu erreichen.



Der Name oder die Nummer des Anrufenden blinkt 3 Sekunden lang Betätigen der Leitungstaste, deren Symbol blinkt

Der erste Gesprächspartner wird in Warteposition gelegt

Wechsel von einem Gesprächspartner zum anderen (Makeln)

Bei bestehender Verbindung wird ein zweiter Gesprächspartner in Warteposition gelegt. Um das Gespräch mit ihm wiederaufzunehmen:



Der erste Gesprächspartner wird in Warteposition gelegt

Betätigen der Leitungstaste, deren Symbol blinkt

Verbinden des Gesprächs an eine andere Nebenstelle

Weiterleitung Ihres Gesprächspartners an einen anderen Apparat bei bestehender Verbindung.



Nummer des Zielapparats Verbinden

Gleichzeitiges Gespräch mit 2 Gesprächspartnern (Konferenz)

Bei bestehender Verbindung mit einem Gesprächspartner befindet sich ein zweiter in Warteposition.



Dreierkonferenz Beenden der Konferenz und Wiederaufnahme des Gesprächs mit Ihrem ersten Gesprächspartner Beenden sämtlicher Gespräche

Eine Rufnummer speichern

Um während eines Gesprächs die angezeigte Rufnummer in das eigene Kurzwahlverzeichnis zu übernehmen:



Rufnummer aus dem Kurzwahlverzeichnis auswählen Namen Ihres Gesprächspartners eingeben Bestätigen (2 Mal)

Sprachspeicher

Initialisieren des Sprachspeichers

Die LED blinkt



Eingeben Ihres Paßworts, dann Aufzeichnen Ihres Namens nach den Anweisungen der Sprachführung

Das Paßwort ist 1515, solange Ihr Sprachspeicher nicht initialisiert wurde.

Ändern Ihres persönlichen Paßworts

Das Paßwort wird zum Zugang zu Ihrem Sprachspeicher und zur Sperrung Ihres Telefons verwendet.



Optionen Paßwort Altes Paßwort (4 Ziffern)




Neues Paßwort (4 Ziffern) Bestätigen

Abfragen Ihres Sprachspeichers

Mit Abheben des Hörers erhalten Sie eine Ansage.



Paßwort

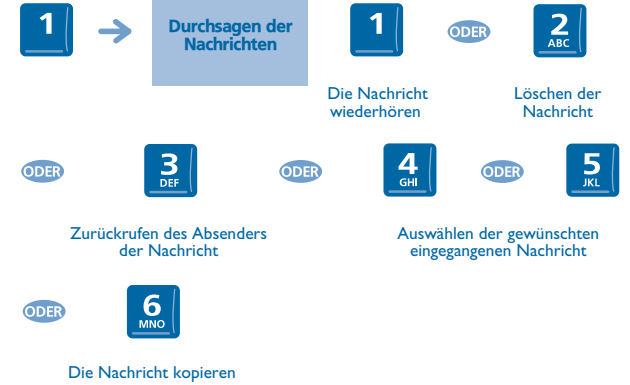

Persönliche Gestaltung Ihres Telefons

Einstellen des Ruftons



Tonruf

mehrmaliges Betätigen von



Auswählen der Melodie Auswählen der Lautstärke Bestätigen

Einstellen des Display-Kontrasts



Kontrast


mehrmaliges Betätigen von



Auswählen des Kontrastes Bestätigen

Anbringen der Beschriftungen der frei programmierbaren Tasten

Die bedruckten Beschriftungen, die zum Lieferumfang Ihres Telefons gehören, sind unter den frei programmierbaren Tasten anzubringen.

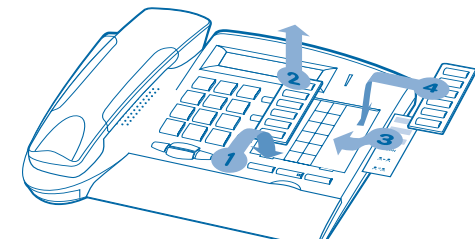

1. Einen Gegenstand mit flachem Ende in die Kerbe einführen (eine Kerbe pro Tastenblock).
2. Die Abdeckung hochklappen.
3. Die bedruckte Beschriftung einlegen.
4. Die Abdeckung wieder herunterklappen.